

GT-C3262

Manual do utilizador


- Algun do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da operadora.
- Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo.
- Este produto inclui alguns softwares gratuitos ou open source. Os termos das licenças, termos de responsabilidade, de informação e notas encontram-se disponíveis na página web da Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37378Q
Portuguese. 11/2012. Rev. 1.0



Esquema do dispositivo

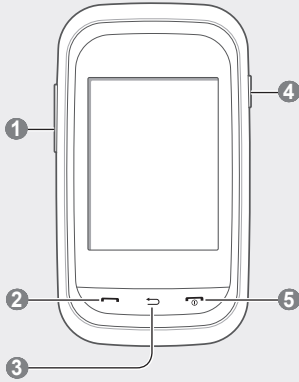

1

Tecla de volume

A partir do Ecrã Inicial, ajustar o volume do telefone; realizar uma chamada falsa (para baixo); enviar uma mensagem SOS

Consulte “fazer chamadas falsas”
Consulte “Utilizar a função de mensagens SOS”

2

Tecla Marcar

Permite efectuar ou responder a uma chamada; a partir do Ecrã Inicial, pode consultar números recentemente marcados e chamadas não atendidas ou recebidas

3

Tecla Voltar

No Ecrã de menu, cancele uma entrada e volte ao Ecrã Inicial

4

Tecla de bloqueio do teclado

A partir do Ecrã Inicial, pode bloquear ou desbloquear o teclado (premir sem soltar)

5

Tecla de ligar/desligar

Permite ligar ou desligar o dispositivo (premir sem soltar); terminar uma chamada; no Ecrã de menu, cancele uma entrada e volte ao Ecrã Inicial

O seu dispositivo apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do ecrã:


Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem rede
	Intensidade do sinal¹
	À procura de rede
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Nível de carga da bateria
	Hora actual
	Chamada em curso
	Desvio de chamadas activado
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem de correio de voz
	Nova mensagem push

Ícone	Descrição
	Funcionalidade de mensagem SOS activada
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Navegar na Web
	Função Bluetooth activada
	Alarme activado
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Cartão de memória inserido

1. O ícone pode variar consoante a definição do seu cartão SIM.


Instalar os cartões SIM e a bateria

- Retire a tampa da bateria e insira os cartões SIM.

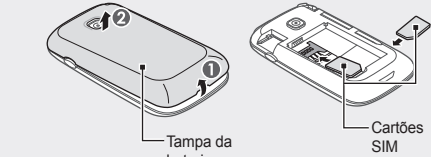

Não dobre nem torça excessivamente a tampa da bateria. Caso contrário, poderá danificar a tampa.

- Coloque a bateria e a tampa da bateria.

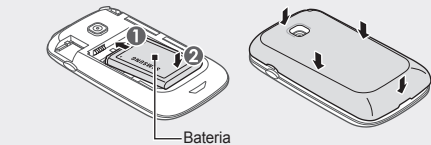

Carregar a bateria



À tomada de corrente

- Ligue o carregador à entrada multiusos.
- Desligue o carregador quando o carregamento estiver concluído.




- Utilize apenas cabos, baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não aprovados poderão fazer com que as baterias expludam ou poderão causar danos no dispositivo.
- Não retire a bateria antes de remover o carregador. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.



- Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O dispositivo deverá ficar próximo da tomada eléctrica quando está a carregar.
- Se o dispositivo receber uma fonte de energia instável durante o carregamento, o ecrã táctil poderá não funcionar. Se tal acontecer, desligue o carregador do dispositivo.

Instalar um cartão de memória (opcional)

O seu dispositivo aceita cartões de memória com uma capacidade máxima de 32 GB. Consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória, alguns cartões de memória poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo.



Cartão de memória

Insira o cartão de memória como ilustrado na imagem.



- Formatar o cartão de memória num computador pode causar incompatibilidade com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida útil dos cartões de memória.
- Não utilize objectos afiados para retirar o cartão de memória do dispositivo.

Ligar ou desligar o dispositivo

Ligar o dispositivo

Prima sem soltar [**Tecla de ligar/desligar**], introduza o seu PIN e prima <**Concluído**>, caso seja necessário.

Desligar o dispositivo

Prima sem soltar [**Tecla de ligar/desligar**].



Se a bateria permanecer totalmente descarregada ou se for retirada do dispositivo, a hora e a data são reiniciadas.

Aceder aos menus

Para aceder aos menus ou opções do seu dispositivo:

Arrastar o dedo no ecrã táctil	Permite deslocar para a esquerda ou direita no Ecrã de menu.
Toque em	Abre um menu ou uma aplicação.
Menu	Abre o Ecrã de menu.
[↩]	Volta ao ecrã anterior.
[Tecla de ligar/desligar]	Fecha um menu ou uma aplicação e volta para o Ecrã Inicial.



- Quando acede a um menu que requer o PIN2, terá de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informações confidenciais nem por outros danos causados por software ilegal.

Utilizar o ecrã táctil e uma caneta

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Conheça as acções básicas para utilizar o ecrã táctil com uma caneta.



Não utilize objectos afiados para evitar riscar o ecrã táctil.

Toque em	Toque uma vez no ecrã para seleccionar ou abrir um menu, uma opção ou uma aplicação.
Tocar sem soltar	Toque num item sem soltar durante mais de 2 segundos.
Arrastar	Toque sem soltar num item e, em seguida, arraste-o para o movimentar.

Modo Símbolo

Selecione uma tecla virtual adequada para introduzir um símbolo.

Outras funções para introdução de texto

Carregue em	Mova o Cursor
Carregue em	Elimina um carácter de cada vez.
Toque sem soltar em	Elimina caracteres rapidamente.
Toque em 1	Introduz sinais de pontuação.
Carregue em	Muda para letra maiúscula. Toque duas vezes para escrever todas as palavras em letra maiúscula.

Efectuar ou atender uma chamada

- Para efectuar uma chamada, toque no **Teclado**, introduza um número de telefone e prima [**Tecla de ligar/desligar**].
- Para terminar uma chamada, prima [**Tecla de ligar/desligar**].
- Para ligar para um número recentemente marcado, prima [**Tecla de ligar/desligar**] para seleccionar um número e prima novamente [**Tecla de ligar/desligar**] para marcar o número.
- Para efectuar uma chamada através da agenda telefónica, toque em **Menu** → **Contactos**, selecione um contacto e prima [**Tecla de ligar/desligar**].
- Para atender uma chamada recebida, prima [**Tecla de ligar/desligar**].

Enviar e ver mensagens



Menu → Mensagens

Enviar uma mensagem

- Toque em **Criar mensagem**.
- Toque na lista de destinatários → uma opção e selecione um contacto ou insira um número manualmente.
- Selecione o campo de introdução de texto e escreva uma mensagem de texto. *Consulte “Introduzir texto”*
- Para anexar ficheiros à mensagem, toque em **Adic. multiméd** e selecione os ficheiros.
- Carregue em **Enviar**.

Ver uma mensagem

Toque em **Caixa de Entrada** e selecione uma mensagem para ler.

Gerir os seus contactos

Guarde os seus dados, como nomes, números de telefone e dados pessoais, na memória do dispositivo, no cartão SIM ou no cartão de memória.



Menu → Contactos

Adicionar um novo contacto

- Toque em **Criar** → uma localização na memória (se necessário).
- Selecione um tipo de número (se necessário)
- Introduza a informação de contacto e toque em **Guardar**.

Editar um contacto

- Selecione um contacto e toque em **Editar**.
- Edite os itens e toque em **Concluído**.
- Toque em **Guardar**.

Eliminar um contacto

Selecione um contacto e toque em **Mais** → **Eliminar**.

Utilizar a câmara



Menu → Câmara

Tirar uma fotografia

- Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
- Aponte a objectiva e efectue os ajustes necessários tocando em
- Toque em
 para tirar uma fotografia. As fotografias são guardadas automaticamente.

Gravar um vídeo

- Toque em
 para mudar para Câmara de vídeo.- Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
- Aponte a objectiva e efectue os ajustes necessários tocando em
- Toque em
 para iniciar a gravação.- Toque em
 para terminar a gravação. Os vídeos são guardados automaticamente.

Ver fotografias e vídeos

A partir do Ecrã Inicial, toque em **Menu** → **Os Meus Ficheiros** → **Imagens** ou **Vídeos** e selecione um item para visualizar.

Ouvir música



Menu → Música

Teclas	Função
	Reproduz, coloca em pausa ou retoma a reprodução de uma música.
	Retroceder (premir); retroceder num ficheiro (premir sem soltar).
	Avançar (premir); avançar num ficheiro (premir sem soltar).

Navegar na Web



Menu → Internet



Quando aceder à Internet pela primeira vez, poderá ser-lhe solicitada a criação de um perfil de Internet.

Navegue pelas páginas web

Teclas	Função
[↩]	Voltar à página anterior.
	Abre as opções do browser.

Adicionar a sua página preferida aos Favoritos

- Toque em → **Adicionar**.
- Introduza os detalhes e toque em **Guardar**.

Ouvir rádio FM



Menu → Rádio FM

Activar o rádio FM

- Ligue o auricular ao dispositivo.
- Toque em
 para ligar o rádio FM.- Toque em **Sim** para iniciar a sintonização automática. Ser-lhe-á solicitado que inicie a sintonização automática quando aceder à rádio FM pela primeira vez.
- Pode controlar o rádio FM utilizando as seguintes teclas:

Teclas	Função
	Ligar e desligar o rádio FM.
<< / >>	Efectuar a sintonização fina da frequência.

Adicionar uma estação de rádio à lista de favoritos

- Ligue o auricular ao dispositivo e selecione uma estação de rádio.
- Toque em para adicionar a estação de rádio à lista de favoritos.

Utilizar widgets

Utilize widgets para executar tarefas específicas para aplicações, tais como contactos, agenda, memorando e muitas mais.

Iniciar um widget

A partir do Ecrã Inicial, desloque-se para a esquerda ou direita para um painel e selecione um widget.

Organizar os widgets

- A partir do Ecrã Inicial, toque em
 no canto superior esquerdo do ecrã.- Toque sem soltar num widget, arraste-o para o ecrã e toque em
.


- Alguns widgets necessitam de ligação a serviços Web. Se seleccionar um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar consoante a sua operadora ou região.

Utilizar a função Bluetooth



Menu → Aplicações → Bluetooth

Ligar a função Bluetooth

- Toque em **Definições** → **Bluetooth** para ligar esta função.
- Defina **A visibilidade do meu telefone** para permitir que outros dispositivos possam procurar o seu dispositivo.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com Bluetooth

- Toque em **Procurar** para localizar outros dispositivos com Bluetooth.
- Selecione um dispositivo.
- Toque em **Sim** para fazer corresponder o PIN entre os dispositivos.
- Quando o outro dispositivo aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.



Poderá ter de introduzir um PIN, consoante o dispositivo.

Desligar a função Bluetooth

Toque em **Definições** → **Bluetooth** para desligar esta função.

Enviar dados através da função Bluetooth

- Selecione os itens a enviar a partir de uma das aplicações do seu dispositivo.
- Toque em **Enviar por** → **Bluetooth**.

Personalizar o dispositivo

As definições controlam a forma como as aplicações e as funções actuam. Pode alterá-las para personalizar o dispositivo. É possível personalizar aspectos, perfis de som, acções de chamada e muito mais.



Menu → Definições

Menu	Descrição
Gestão de cartões SIM	Altera as definições do cartão SIM/USIM.
Perfis de som	Altera o tipo de alerta, o toque, o volume, etc.
Visor	Altera o fundo de ecrã, o tema, o brilho, etc.
Hora e data	Altera a hora e a data do dispositivo.
Telefone	Altera o idioma do dispositivo, etc.
Chamada	Define a rejeição automática, o modo de atendimento, o reencaminhamento de chamadas, a chamada falsa, etc.
Gestor de cópias de segurança	Cria uma cópia de segurança ou restaura os seus dados.
Segurança	Define bloqueios ou altera palavras-passe.
Ligações PC	Estabelece as definições de ligação a um computador.
Rede	Altera as definições de perfis de rede.
Memória	Limpa a memória, gere o cartão de memória ou define a localização predefinida da memória.
Repor	Repõe o dispositivo.

